

取扱説明書


両手鍋

[商品コード]0224130016

このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお取り扱い下さいますようお願い申し上げます。
なおこの取扱説明書はお手元に保存し、必要に応じてご覧下さい。

使用上のご注意

●調理中や料理の直後は本体が熱くなっています。火傷の危険がありますので幼児の手に触れないようにして下さい。●取っ手やつまみは熱くなり火傷の危険があります。特に金属部分は鍋つかみを使用する等して十分に注意して下さい。●鍋はコンロの中央部に乗せて安定させて使用して下さい。●炎が鍋の底辺からはみ出さないように使用して下さい。炎により取っ手が焦げて危険です。異臭も発生します。(※万一異臭が生じても身体に害をおよぼすものではありません、換気を行って下さい。)●取っ手がゆるんだら使用しないでください。脱落してやけどの危険があります。●空炊きはしないで下さい。空炊きは変形や破損、変色の原因になります。●取っ手のガタツキや取っ手の破損に対し、改造や応急処置等の手当てをして使用することは危険ですので、やめて下さい。●拭きこぼれや煮こぼれしないように使用して下さい。ガスの火が消えたり、調理器の故障の原因となります。●縁まで水を満たした状態で使用しないで下さい。●調理中、ときどき料理をかき混ぜて下さい。焦げつくことがあります。●調理物によっては調理中や再加熱の際に急に噴き出す事がありますので強火で一気に加熱しないで下さい。特にだし入り味噌汁やうまみ調味料を入れた料理を再加熱する際はよくかき混ぜてから加熱して下さい。●アクの強い材料を調理すると調理の汁等が変色する事があります。アク抜きを十分に行ってから調理して下さい。●鍋底に白い斑点が出る事がありますが、これは水道水に含まれるカルシウム・マグネシウムといった成分が残留し付着したためのもので、そのまま使用しても衛生上問題はありません。●天ぷら料理等には使用しないで下さい。●ストーブの上では危険ですから使用しないで下さい。●電子レンジでは使用しないで下さい。電子レンジの故障や火災の原因になります。●いため料理をされる場合は、鍋を加熱しすぎないようにして下さい。加熱により変色や少量の油を入れた時に引火する原因になります。

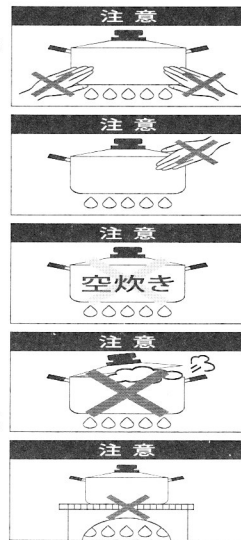

使用前の準備

●使用する前に必ず各部に異常が無いことを確認してください。各部に亀裂、破損、へこみ、曲がり、ゆがみ等の異常が生じた場合は使用しないで下さい。●取っ手やつまみの取り付けに破損やガタツキなどが無いことを確認してから使用して下さい。●最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、すすいで下さい。●その後、米のとぎ汁や野菜屑を入れて煮立てるか、10%程度の食酢を入れた水を沸騰させて下さい。これは鍋に付着している汚れや金属のアクを取り除き、更に衛生的にして頂くための作業です。

IH・クッキングヒーターで使用する際のご注意

●電源を入れると急激になべ底を加熱し、数十秒で発火点に達し油を入れた時、引火する危険があります。ご注意ください。●効率よく加熱して頂くために、鍋の底に付着している水滴はきれいに拭き取って下さい。●加熱中にブーンといった音が生じる場合がありますが、IH(電磁調理器)と鍋の新藤の波動が共鳴する為に生じるもので、鍋の異常ではありません。●予熱をする際は、火力(出力)の調整(中以下)を行って下さい。急激な温度上昇により鍋底が変形します。●鍋を加熱しすぎないで下さい。加熱により変色や少量の油を入れた際に引火する原因になります。●鍋底に変形やガタツキが生じた場合は使用しないで下さい。

お手入れについて

●使用後は食器用洗剤をつけて、スポンジ等で洗い、水気を拭き取って下さい。●こげつきなどを落とす場合はナイフなどを使用しないで下さい。熱湯に浸してこげつきを柔らかくしてから取り除いて下さい。●塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管は腐食の発生原因となります。●鉄やアルミ等の異種金属の製品と接触したまま置かないで下さい。サビの発生原因になります。●万一、錆が生じた場合はクリームクレンザーをスポンジタワシにこすり落して下さい。

強化ガラスについてのご注意

●落したり、強い衝撃を与えないで下さい。●ガラス面を急に冷やしたり、直接火を当てたりしないで下さい。割れて飛散することがあります。●ガラス蓋は鍋からずらした状態で使用しないでください。蓋を部分的に加熱すると割れて飛散の原因になります。●ガラス蓋にキズがついた場合は使用しないで下さい。割れて飛散することがあります。●ガラス蓋は電子レンジ又はオーブンでは使用しないで下さい。●ガラス蓋が濡れたまま使用したり、熱いうちに水の中に入れる・水をかける・濡れた布で触れる、等の行為をしないで下さい。ご使用後も急激な温度変化により飛散することがあります。

ガスコンロで使用する際のご注意

●炎が鍋の底面からはみ出さないよう使用して下さい。炎により取っ手が焼け焦げて危険です。特に径の小さな鍋は十分に注意して下さい。●隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないように向きを調節して下さい。

品質表示	
両手鍋20cm	
本体	アルミニウム合金(2.5mm)
内綿	フッ素樹脂塗料加工
外面	耐熱塗装
満水量	2.8L
持ち手	木
ガラス蓋	強化ガラス
つまみ	木

警告
●加熱中は火元から離れないで下さい。
●空炊きはしないで下さい。
火災の原因になります。



※絵表示は一般的な注意事項を示すものであり、実際の形状と異なります。

*品質には万全を期しておりますが、万一不具合な点がございましたら、使用しないで下記のフリーダイヤルまでお問い合わせ下さい

輸入販売元: 株式会社 **マイプレシヤス** 0120-045-399 営業時間: (日~土/ AM 9:00~PM 5:30(祝祭日・夏休み休業日・年末年始を除く))
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間2-10-4

MADE IN CHINA 製品仕様は改良のために予告なく変更する場合があります